

lerakási útmutató

/ smart 7 / smart 8 / smart 8 v4 / impulse / impulse v2
/ impulse v4 / ocean / ocean 8 v4 / ocean luxe

Class 23/32: a **SMART** és az **IMPULSE** kollekción:

- Intenzív lakossági felhasználás: Hálószoba, nappali, előszoba
- Mérsékelt közületi felhasználás: Osztályterem, kisebbroda, hotelszoba, butik





Az **OCEAN** kollekción az említett helyiségekben és **fürdőszobába** is fektethető.

Laminált nem fektethető szaunába és kültérre.

A gyors kivitelezés és a garanciális követelményeknek megfelelő végeredmény érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. előkészületek

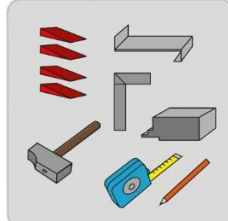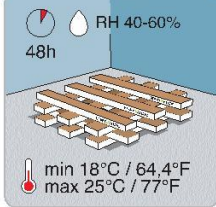

Fontos, hogy a padlót szobahőmérsékleten tartsuk a lerakás előtti 48 órában.






Kivitelezés közben a helyiség hőmérséklete 8-25°C és a relatív páratartalom 40-60% között legyen.

szerszámok

- fűrész
- távtartók
- kalapács és ütőfa, ha a pattintós kivitelezést választja
- fektetővas, ami megkönnyíti a lerakást
- mérőszalag, ceruza, T-vonalzó

A saját biztonsága érdekében kivitelezés közben használjon megfelelő védőöltözetet.

A burkolatváltó profilok és a szegélylécek előkészítése fontos, gondoskodjon a megfelelő párazárásról!

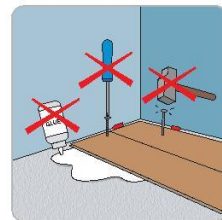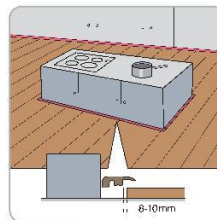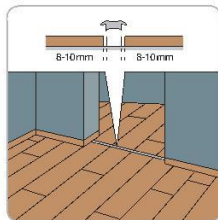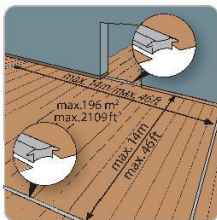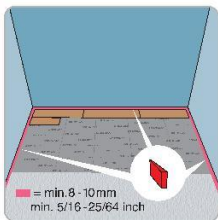


BerryAlloc lamináltakat úsztatott fektetéssel kell lerakni, hogy a padló tudjon mozogni:

- Ne ragassza vagy csavarozza a padlólapokat az aljzathoz.
- Ne építsen rá beépített bútorokat és konyhaszekrényt.
- Tartson 8-10 mm dilatációs hézagot a falak ill. egyéb eszköztől, hogy a padló tudjon mozogni.
- A bejárati ajtóhoz minden esetben használjon burkolatváltó profilt.
- IAzokban a helyiségekben, ahol a szélesség/hosszúság meghaladja a 14m-t, használjon dilatációs profilt.

2. aljzat előkészítése

BerryAlloc laminált padlót kemény, sík felületre kell fektetni, ez lehet beton, ODB lap, rétegelt lemez, ragasztott PVC (a lényeg, hogy az aljzat fix, stabil legyen).

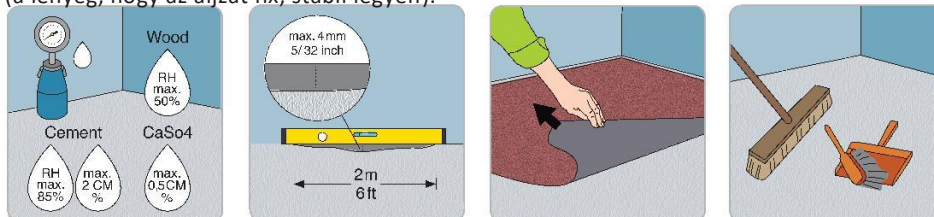


Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie:

- Fa vagy faalapú aljzat esetén a relatív páratartalom, max. 50 % lehet
- Concrete and light concrete floor, max. 2,0 CM % (1,8 CM % if floor heating)
- Beton vagy estich esetén, max. 0,5 CM % (0,3 CM % padlófűtés esetén)

Az aljzatnak síknak kell lenni (max. magasság különbség 4mm lehet 2 m-n). Tisztítsa meg a felületet minden kiálló szennyeződéstől a lyukat töltsse fel, ez fontos, különben az egyenlőtlen felület miatt a laminált nyikorogni fog.


A padlószőnyeget és a ragasztó maradványokat el kell távolítani, kivitelezés előtt az aljzatot meg kell tisztítani. Meglévő ragasztott faparkettára, a BerryAlloc laminált ráfektethető.

3. padlófűtés és hűtés

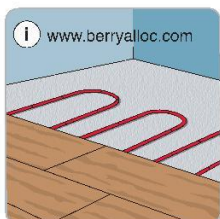

Olyan padlófűtési rendszerekhez alkalmas, amelyekben a fűtőelemek be vannak ágyazva az aljzatba.


4. alátétfólia

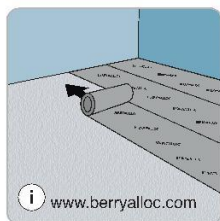

A laminálthoz a BerryAlloc alátétfóliákat ajánljuk, amelyek alkalmasak: párazárásra, lépéscsillapításra, és padlófűtéshez


5. kezdjük el

Fektetési irány: a legjobb ha a bejövő fényvel merőlegesen fektetjük a padlót (rövid oldallal a fény felé).



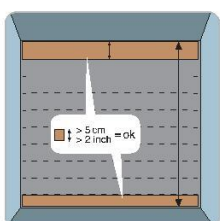


Mérje át a helységet, majd számolja ki mennyi sor szükséges a fektetéshez, hogy az utolsó, befejező sor ne legyen keskenyebb 5 cm-nél. Amennyiben szükséges módosítsa a kezdő sor panel szélességét de ez ne legyen kevesebb 5 cm-nél!

lerakási útmutató

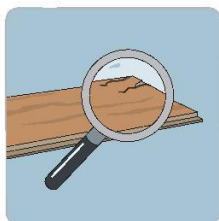

Vizsgálja meg a paneleket, látható sérülések és színhibák esetén a padlót nem szabad lerakni!

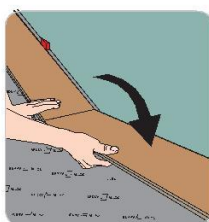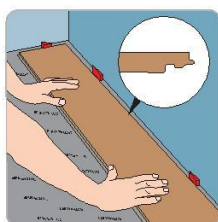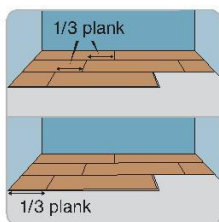




A legtermészetesebb hatás kedvéért keverje össze a padlólapokat.

A padló fektetésénél ügyelni kell a min. 1/3 -os kötésre .

Az első ill. utolsó panel min. 1/3-a legyen egy egész panelnek.





Rövid klikkel a fal felé kezdje a lerakást és illessze be a távtartókat 8-10mm-rel a fal és a padló közé.

A sor végén a panel hátán jelölje be a pontos vágási méretet, ne feledkezzen meg a dilatációs hézag megtartásáról!

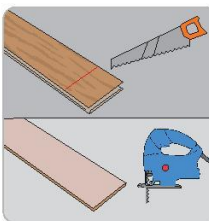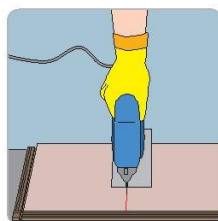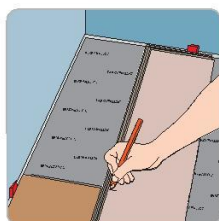

Ha fűrészst használ, mindig a hátoldalon vágjon, ezzel elkerülhető a dekorfelület sérülése!


6. gyors és könnyű fektetés

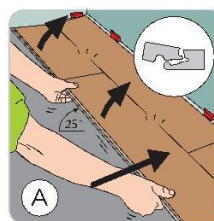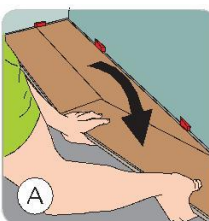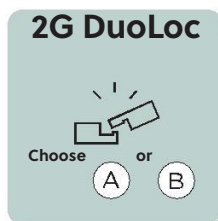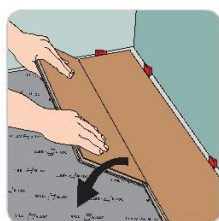

A DuoLoc system klikkrendszerrel kétféle lerakási módra van lehetőség, A vagy B:

- A** Ütőfa nélkül: először klikkelje össze a második sort a rövid oldalon. A rövid oldali klikkek tökéletesen kapcsolódnak!
Ezután emelje meg az egész sort kb. +5°-ban majd klikkelje az előző sorhoz a hosszú oldalon.

lerakási útmutató

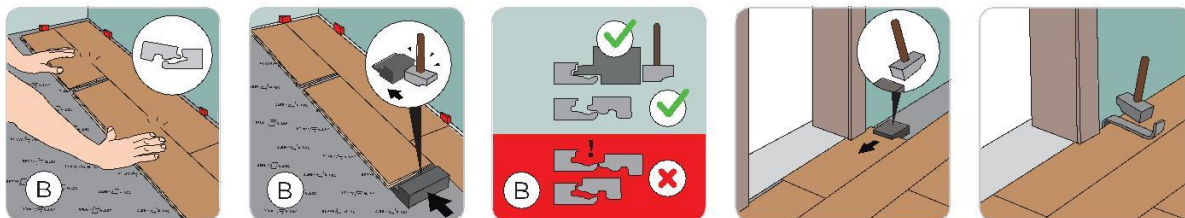


- B** Ütőfával/lerakó vassal és kalapáccsal : a kezdősor után fektesse le a második sor első paneljét, majd fektesse le a második panelt is és klikkelje a Hosszú oldalon az előző sorhoz. Ellenőrizze, hogy a rövid oldali klikkek helyesen kapcsolódjanak, mert a rossz illesztés roncsolhatja a klikkrendszert. Tegye az ütőfát a panel másik végére ügyelve, hogy az ütőfa megfelelő szögben legyen. Ezután óvatosan üsse meg kalapáccsal az ütőfát, amíg a klikk nem zár teljesen. Ha nincs hely az ütőfának, használja a lerakóvasat.



Az utolsó sornál helyezzen egy panelt fordítva az előző sor tetejére, majd jelölje be a távolságot a panel alján, ügyelve a dilatációs hézag megtartására. Ezután vágja el a panelt a megfelelő méretre és illessze be a helyére. Ezt minden egyes panellel meg kell ismételni az utolsó darabig.

A meglévő ajtófélfák aljából annyit kell levágni, hogy a padló aláérjen. Fektessen egy panelt felfordítva az ajtófélfá elé.

Vágja el a panelt és csúsztassa az ajtófélfá alá. Ügyeljen a f8-10mm dilatációs hézag megtartására!

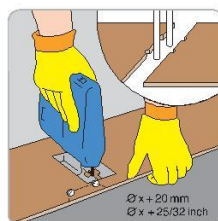

A radiator csöveknél mérje ki a pontos méretet, majd jelölje azt a laminálton, növelje ezt 2 cm-rel, hogy a laminált minden irányban tudjon mozogni a cső körül.

7. befejezés

A BerryAlloc minden termékéhez ajánl kiegészítőket:

- Szegélyléc 6cm és 8cm színazonos
- Színazonos negedköríves szegélyléc
- Színazonos burkolatváltó: T-profil, szintváltó profil és végzáró profil
- Alumínium burkolatváltók

A fehér festhető szegélyléceket lehet akár a szoba színére is festeni, de fehéren is felhasználhatók.


A szegélylécek felhelyezésekor ne felejtse el, honak mozognia kell. Ez azt jelenti:

- A szegélyléceket soha nem a padlóhoz, hanem a falhoz kell rögzíteni klipszekkel vagy ha a fal nem egyenes szerelési ragasztóval.
- Miután rögzítette a szegélylécet ne fugázza ki a szegély és a padló közötti rést, a laminált mozgása repedéseket okoz a fugázón, ami nem esztétikus.
- Profilok és ajtóütközők nem rögzíthetők a laminálton keresztül az aljzathoz..




Hydro+ lerakási instrukciók Ocean, Ocean 8 V4 és Ocean Luxe kiegészítőkhöz


Hydro+ laminált padló fektetése után a vízálló padló szélei le kell kezelni!

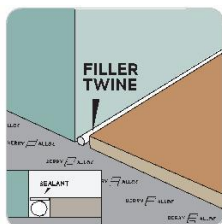

1 Lépés: Tegye **BerryAlloc Fillertwine** (hézagkitöltő habrúd) a dilatációs hézagba. Ez biztosítja a padló mozgását. Ugyanígy kell eljárni a burkolatváltó profilok esetén is.

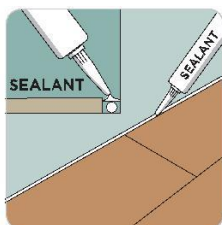

2 Lépés: Töltse ki a dilatációs hézagot **Hydro+ Szilikonnal**.

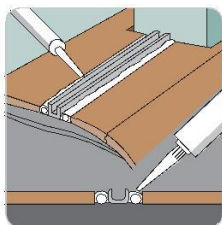


Burkolatváltók esetén a **Fillertwine** tetejét is töltse ki szilikonnal, elkerülve, hogy a víz érintkezzen a laminált oldalával és aljával.



Hydro+ kiegészítő

A HydroPlus kiegészítők megvásárolhatók szettben, ami 10 méterre elegendő. De külön –külön is elérhetők.

8. ápolási útmutató

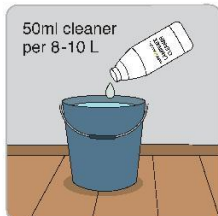

Könnyű tisztán tartani:


SZÁRAZ TISZTÍTÁS: kefe, tisztítókendő vagy porszívó

NEDVES TISZTÍTÁS: nedves törlőkendővel-kerülje a sok vizet!

A kiömlött folyadékot azonnal tisztítsa fel!

Ajánljuk a BerryAlloc laminált tisztító használatát, ez speciálisan ehhez a laminálthoz lett kifejlesztve, nem hagy nyomot a felületen.

Ne használjon gőzölős tisztítót laminált felületen.

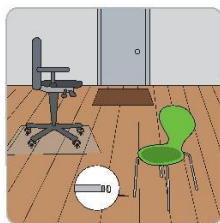

Minden bejáratnál használjon szennyfogó szőnyeget, védve a lamináltat a szennytől és a homoktól.

A székek és a nehéz bútorok lábai alá használjon filcet. Görgős szék alá használjon padlóvédő alátétet.

A laminált padló felülete nem olajozható, lakkozható vagy waxolható.

enjoy your berryalloc floor!