


Version: 6/11/2020

A Pure termékcsalád lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt fektethető, legyen az üzlet, hotelszoba, nappali, stb. A tökéletes végeredményhez, kérjük kövesse a lerakási útmutatót.


1. ELŐKÉSZÍTÉS

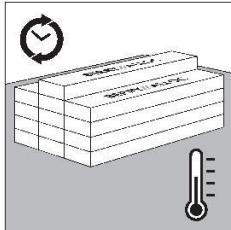

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállításkor a szállítási felület sík legyen. A padlót a saját csomagolásában szállítsuk és tároljuk, Max 5 csomag magasan. A csomagokat fektetve ne a rövid élükön állítva tároljuk, mert a klikkrendszer sérülhet. Fontos, hogy kivitelezés előtt 48 órával szobahőmérsékleten tároljuk a terméket (18-25°C) között. Ezt a hőmérsékletet meg kell tartani a kivitelezés alatt és az azt követő 24 órában is.


Tárolás: csak beltérben.

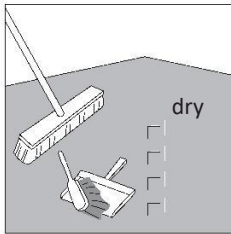

SZERSZÁMOK

PVC vágókés, fűrész vagy lapvágó, ceruza, T-vonalzó, mérőszalag és távtartók (ékek).

Szegélylécekhez és profilokhoz: csavarbehajtó.

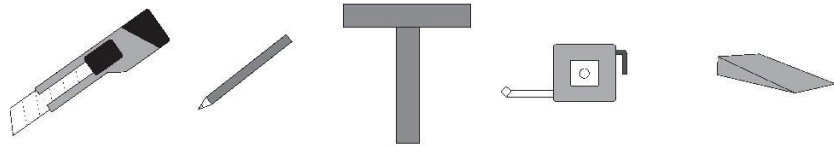

ALJZAT

A kiváló végeredményhez elengedhetetlen a gondos aljzat előkészítés. Az aljta egyenletlenségei és érdessége átüthet az új padlón, egyenetlen felületet okoz és a magasabb pontokon erőteljesebben koptatja az alsóbb részekben eldeformálja a felületet és roncsolja a klikkrendszert.




Távolítsa el minden szennyeződést az aljzatról, cement, festék, stb. az aljzatnak tisztának, száraznak síknak és stabilnak kell lennie. Távolítsa el minden padlószőnyeg darabot, minden törmelékét, ragasztódarabot majd porszívózzon fel.


A Pure ráfektethető minden olyan meglévő felületre ami sík és stabil, pl. beton, csempe járólap, keményfa, tiles, lényeges, hogy a felület sík, száraz és tiszta legyen. Nem fektethető habosított PVC-re és padlószőnyegre.

Bár a Pure vízhatlan, az aljzat nedvességtartalmát ellenőrizni kell. A nedvességet lerakás előtt el kell távolítani. A túlzott nedvesség elősegíti a gombák és a penész megjelenését a padló alatt.

Párazáró fólia használata szükséges. A helyes párazárás alumínium ragasztószalaggal vagy Dreamtec+ alátét fólia használatával történik.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az aljzati egyenletlenség max. 1 méteren belül, ami nem szélesebb 20 cm-nél. Ha ezeket a paramétereket meghaladja aljzatkiegyenlítés szükséges, önterülő aljzatkiegyenlítővel.

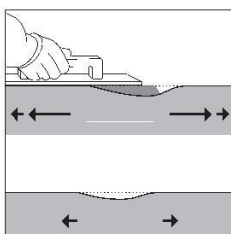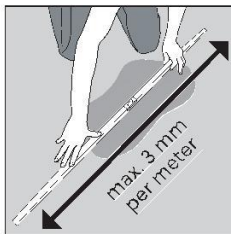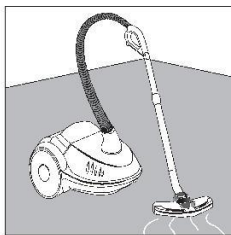

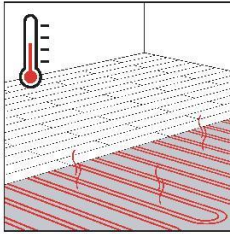

Padlófűtés és hűtés


A PURE alkalmas padlófűtéshez, de a fűtött padló hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot. Csak az a padlófűtés rendszer kompatibilis, amiben a fűtőelemek be vannak ágyazva az aljzatba. melegvízes vagy elektromos fűtési rendszerek. Fűtőfólia vagy azok a rendszerek, amelyeket az aljzat tetejére kell telepíteni nem alkalmasak.

Kapcsolja ki vagy csökkentse a padlófűtés hőmérsékletét 15 °C-ra, fektetés előtt 48 órával és fektetés közben majd az azt követő 24 órában is ezt a hőmérsékletet kell tartani. Fokozatosan növelje a hőmérsékletet 5°C-kal naponta, a max. 27°C-os padlóhőmérsékletig. Elektromos fűtés esetén ne lépje túl a 60W/m²-t.

A padló hűtési rendszerekre ugyanaz érvényes, mint a padlófűtésre. Nagyon fontos, hogy

a kondenzáció az aljzatban történjen ellenkező esetben gombaképződés indulhat el.


Ha a rendszer ennek megfelelő nincs akadálya a padló fektetésének.

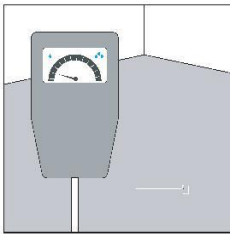

Beton/estrich aljzat előkészítése

A padló nedvességtartalma kevesebb legyen min. 20°C-on 75 RH-nál. Max 2% lehet a nedvesség cement esetén és 0.5% anhydrite estrich használatakor. Működő padlófűtés esetén a nedvességtartalom 1.8 CM% lehet, és 0.3 CM% a megengedett érték estrich esetén. Mindig rögzítse a mért nedvességtartalom értékeit.

Az aljzat egyenletlenségeihez megfelelő aljzatlazatkiegyenlítőt használjon. Ellenőrizze, hogy szükséges-e alapozó vagy szigetelő használata.

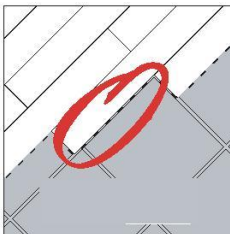



Fektetés Csempe járólpra

Ellenőrizze, hogy a padló megfelelően száraz-e és nem nedvesedik.

A Pure padló klikk illesztései nem haladhatnak a járólapok fugái fölött párhuzamosan.

Nem szükséges a kerámia járólap fugáit kitölteni, ha azok szélessége nem haladja meg a 6 mm-t.

A Pure padlóhoz alátétként használjon Dreamtec+ alátétfóliát, hogy kiküszöbölje a felületi egyenletlenségeket.

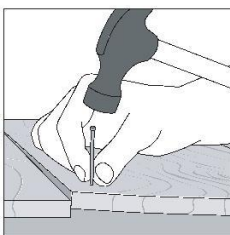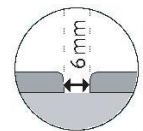


Fektetés fapadlóra

Ellenőrizze a padló épségét.

Győződjön meg arról, hogy az aljzat egyenes, a mozgó részeket szögelve le.


A fa alpadlónak mindig tudni kell szellőzni. (dilatációs hézag)

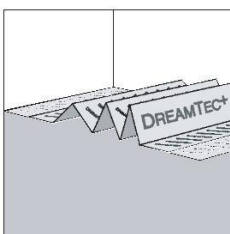

ALÁTÉTFÓLIA

A BerryAlloc LVT –hez ajánljuk a Dreamtec+ alátétfóliát, ami csökkenti a hangokat és elnyeli a lépésszajt. Egyéb alátétfóliák csak abban az esetben használhatók, ha max 1,5 mm-nél nem vastagabb és a nyomószilárdság több, mint 400kPa. Nem garantáljuk a zajelnyelő és szigetelő tulajdonságokat ha más alátétet használ.

2. ELŐVIGYÁZATOSSÁG

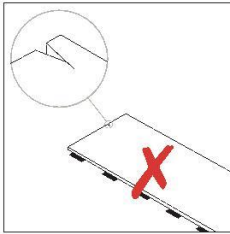


Pure nem fektethető kültérre és télikertbe. A belső tér hőmérséklete nem lehet kevesebb 5°C-nál, az ideális a 18 és 25°C közötti hőmérséklet.

Óvakodjon a hosszú, közvetlen napsütéstől (nyitott tersz vagy ablakon keresztül).

Kivitelezés előtt optimális fényben ellenőrizze a paneleket, sérült vagy színhibás panelt lerakni tilos.

Keverje össze a paneleket, ezzel minimalizálva az árnyalatnyi színeltéréseket. Ezzel természetesebb hatás érhető el.

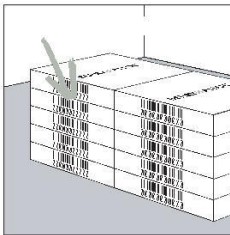

Pure nem építhető be olyan helységbe, ahol vízvezető rendszer van kialakítva (pl. padlóösszefolyó).

Kőmintás: mindig egy gyártásból való padlót tegyen egy helységbe.




Kőmintás/famintás: Mindig őrizze meg a gyártási számot (a csomagoláson található), a számlával együtt.

3. KIVITELEZÉS

Győződjön meg még a kivitelezés előtt hogy a padlólapok sérülésmentesek.

A Pure-t 'úsztatva' kell fektetni, ez azt jelenti, hogy dilatációs hézagot kell hagyni a padló és a falak vagy egyéb beépített tárgyak mellett, hogy a padló minden irányba tudjon mozogni. nem szabad rögzíteni (csavarozni, szögezni) az aljzathoz..

A padló fektetése az utolsó munkafázis kell, hogy legyen. Kivételként nehéz bútort, mint Konyhabútor, kandalló, épített falrendszert nem szabad a padló tetejére ráépíteni, ami megakadályozhatja a padló mozgását.

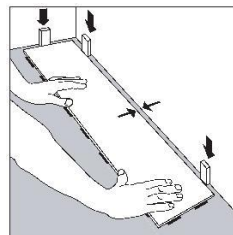
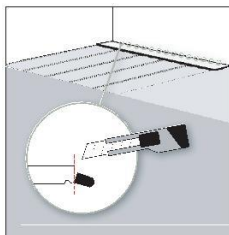
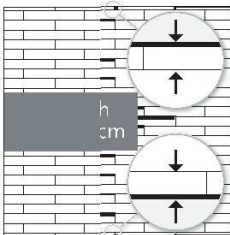


Mérje át a szobát, hogy meggyőződjön róla, hogy az indító és a záró panel nem keskenyebb vagy min. 5 cm.


Amennyiben az első sori panelekből nem szükséges vágni csak távolítsa el a fal melletti klikkeket a panelekről. the wall.

Fontos, hogy a megfelelő dilatációs hézag minden fal, oszlop mentén, radiátorcsöveknél és küszöböknel is meg legyen. A dilatációs hézag min. 8 mm legyen, de növelje 1mm-rel, ha a terület hosszúsága meghaladja a 8 métert (példa: ha a szoba területe 15x15m, a dilatációs hézag a kerület mentén 15 mm kell, hogy legyen.).

A max. dilatációs hézag 15 mm, ennél nem lehet több.

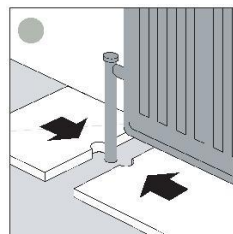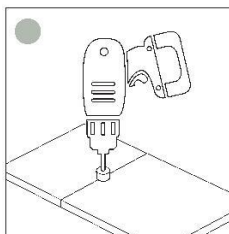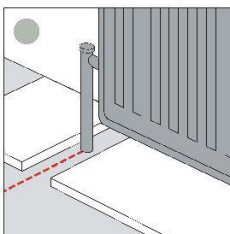

pure lerakási útmutató


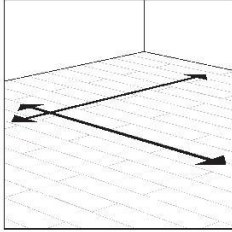


A lerakható terület nagysága a szoba hőmérsékletétől függ.

- 5-25°C (Fűtés, Szellőztetés & Légkondicionáló): 30x30m
- 5-40°C (normal): 15x15m
- 5-70°C (extreme): 5x5m

A burkolatváltó profilok használata szükséges, amennyiben a terület nagyobb mint a helység számára ajánlott hőfok. Nem szükséges profilot használni azonos hőmérsékletű helységek ajtó-nyílásai között, kivéve ha a helységekben padlófűtést ill. hűtést alkalmaznak.

Csak úsztatva fektethető!!!.




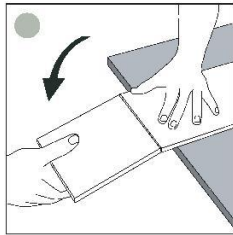
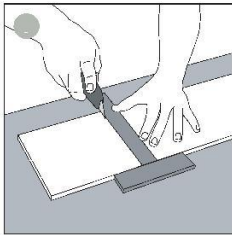


Közületi felhasználás esetén ,BerryAlloc fémprofilok ajánlottak.


A fektetéshez ne használjon kalapácsot .

A PVC vágókéssel minden esetben dekorszínnel felelé vágja a paneleket.

PLANKS

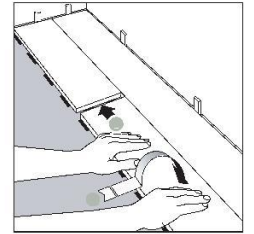
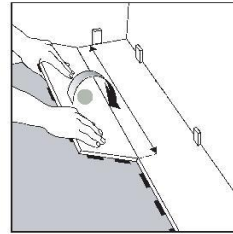
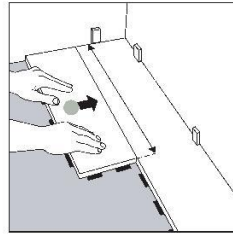
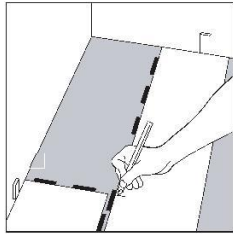
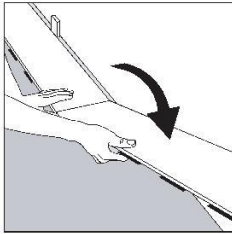


A paneleket mindig kötésben kell lerakni min. 30 cm (= 3 click hosszúság) Hosszú legyen egy panel. Az előző sor megmaradt darabjával, ha az min. 30 cm kezdhető a következő sor. A klikkek megfelelő illeszkedésének érdekében a sorkezdő panelt úgy kell méretre vágni, hogy a klikkek pontosan illeszkedjenek.

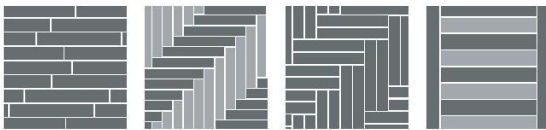


Pure termékek vátlozatos mintákban fektethetők..

KŐHATÁSÚ

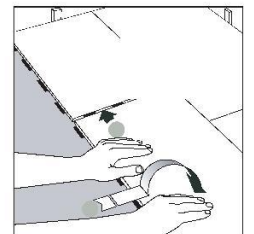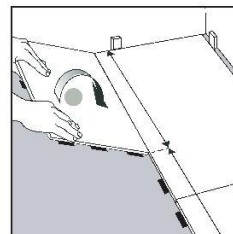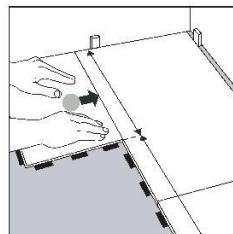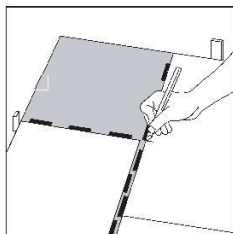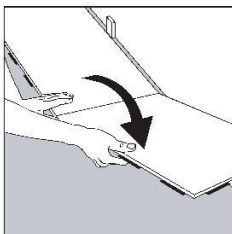

A paneleket mindig kötésben kell lerakni min. 20 cm vagy 2 click hosszúságú legyen egy egy panel. Az előző sor megmaradt darabjával, ha az min. 20 cm kezdhető a következő sor. A klikkek megfelelő illeszkedésének érdekében a sorkezdő panelt úgy kell méretre vágni, hogy a klikkek pontosan illeszkedjenek. Ha a kivitelezés befejezéséhez 20 cm-nél kisebb panelekre van szükség, a klikkeket össze kell ragasztani. Az aljzathoz soha nem szabad ragasztani, mert meggátolja a dilatációt.

pure lerakási útmutató

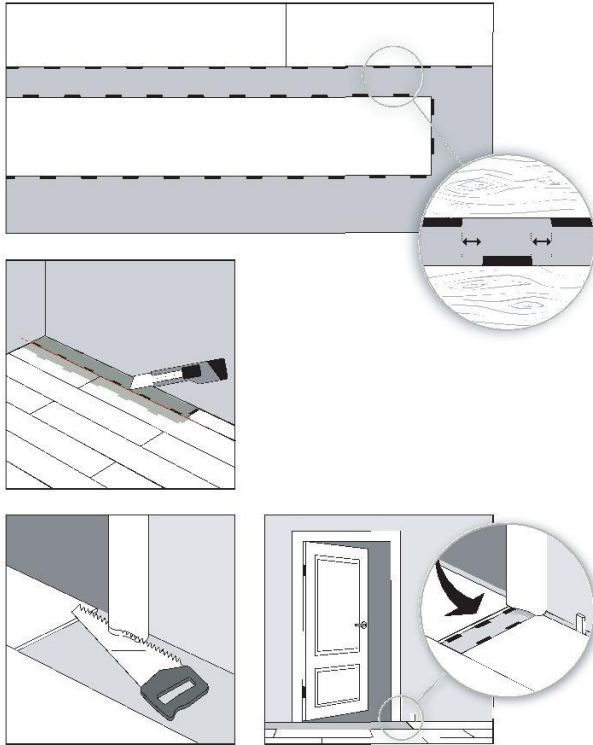

Az új sor klikkjeinek pontosan az előző sor klikkeihez kell illeszkedni. A második sortól kezdve először a rövid oldalt aztán a Hosszú oldalt kell illeszteni.

A befejező sorban, a panelt fordítva rakja az előző sor tetejére, majd jelölje be és vágja méretre és illessze be a helyére.

Az ajtókereteknél helyezzen egy fordított panelt az ajtófélfához, jelölje be és vágja el a tok alját és csúsztassa a panelt a tok alá. Ügyeljen arra, hogy a tok ne nehezdedjen rá a padlóra.




4. BEFEJEZÉS

A tökéletes végeredményért használjon PURE kiegészítőket.

A kiegészítőket és a szegélyléceket soha ne a padlóhoz rögzítse, hanem a falhoz. Ne használjon tömítésként szilikont a szegélyléc és a padló között. A beépített bútorok találkozásánál a réseket ne töltsé ki szilikonnal. A rések kitöltéséhez használjon fillertwine habzszalagot és zárja le rugalmas szilikonnal. Másik lehetőség a végzáró profil használata. Profilok, ajtókitámasztók és ehhez hasonlóak nem rögzíthetők az aljzathoz a padlón keresztül.

5. KARBANTARTÁS


Mindig hagyjon egy pár darab panelt a lehetséges jövőbeli javításokra.

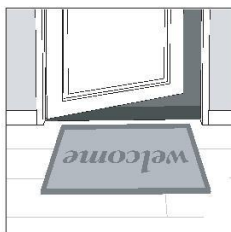

SZENNYFOGÓK

Az ideális padlókarbantartáshoz elengedhetetlen, hogy szennyfogókat telepítsünk minden bejárathoz, hogy a kosz és az apró kavicsok ne kerüljenek a padlóra, megkarcolva azt.

Ne használjon gumialjű szennyfogókat, mert azok tartósan elszínezhetik a padlót. Soha ne helyezzen szennyfogót nedves padlóra!

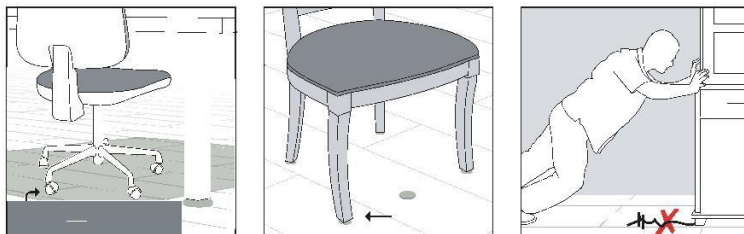


Görgős szék, bútor lábak, fitness kiegészítők, stb. puha nem-gumi görgők, hogy elkerüljük a tartós sérüléseket a padlón. Használjon görgős szék védő szőnyeget.

Megelőzőként használjon filcet a gumi helyett, széklábakra, fitness eszközökre stb.

TISZTÍTÁS

Elsődleges tisztítás

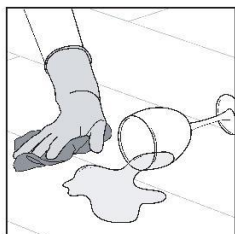

Először porszívózza fel a szennyeződést és a port a padlóról. Ezután vízzel és semleges tisztítószerrel tisztítsa fel legalább kétszer, amíg a víz tiszta nem marad. A BERRYALLOC Vinyl tisztítószerereket ajánljuk, más tisztítószerrek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják a padló felületét.

Általános tisztítási információk

Porszívó vagy vizes mop.

A BERRYALLOC Vinyl Planks tisztítószeret ajánljuk

Ne használjon klórtartalmú szereket, amelyek roncsolhatják a padló felületét.

Ne használjon wax-ot és lakkot, olajat a felületre. Ne használjon viasz és olaj tartalmú tisztítószerereket.

Soha ne használjon gőztisztítót!

