

02/2019

ORIGINAL (HPL)

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ




1. FONTOS INFORMÁCIÓK

ÚSZTATOTT PADLÓ

A BerryAlloc Original laminált padlókat kizárólag úsztatva lehet fektetni, ezért

- Az adott munkaterületen a padló burkolása az utolsó munkafázis
- A padlólapokat TILOS lecsavarozni/ragasztani az aljzathoz vagy más épített bútorelemhez (pl.: konyhabútort, kandallót, vagy beépített gardóbszekrényt TILOS a padlóra ráépíteni.).
- Használjon habszalagot (BerryAlloc FillerTwine) a szélek lezárásához a teljes szilikon kitöltés helyett.
- Hagyjon 4 mm dilatációs rest a falaknál, ill. egyéb épített eszközöktől, hogy a padló tudjon mozogni. A külső falak mellett kicsit nagyobb dilatációs rés szükséges 5-8 mm. A padló nagyon alacsony 30 %relatív páratartalom esetén zsugorodhat.
- A bejárati ajtnál minden esetben használjon burkolatváltó profilt. Azokban a helységekben ahol a szélesség/hosszúság meghaladja a 15 m-t használjon dilatációs profilt.

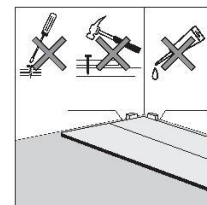


ALJZAT

A BerryAlloc Originalt sík felületre, nyomószilárdság min. 300 kPa kell fektetni, ez lehet. beton, OSB, kerámiaburkolat, ragasztott PVC, a lényeg, hogy az aljzat fix, stabil legyen.

A puha anyagokat pl.: padlószőnyeg el kell távolítani.

Az aljzatnak síknak kell lennie (max. +/- 2 mm / 2 m), száraznak és tisztának. A kemény egyenetlenségeket le kell csiszolni a mélyedéseket fel kell tölteni, ez fontos, különben az egyenlőtlen felület miatt a laminált padló nyikorogni fog.

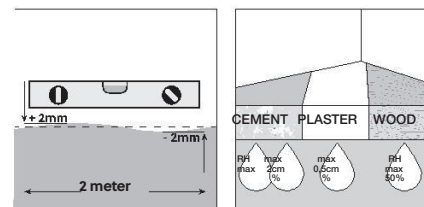

Az aljzatnak fektetéskor teljesen száraznak kell lennie:

- Fa vagy faalapú aljzat esetén a relatív páratartalom max. 50 % lehet
- Beton vagy estrich esetén a relatív páratartalom max. 85 % vagy 2,0 CM % (1,8 CM % padlófűtés esetén)

Beton és könnyű beton aljzatok, kerámia felületek tetejére párazáró fóliát kell használni, padlófűtés esetén is, ez az általános előírás.

Használjon nem lebomló min. 0,2 mm vastag PE fóliát min. 20 cm-es átfedésekkel leragasztva és felhajtva a falra.

NE HASZNÁLJON TOVÁBBI ALÁTÉT FÓLIÁT, AZT A PADLÓ TARTALMAZZA !


SZERSZÁMOK

Fűrész, BerryAlloc ütőfa, kalapács, mérőszalag. A BerryAlloc StartKit tartalmazza a húzóvasat és a távtartókat.

PADLÓFŰTÉS

A BerryAlloc Original fektetése esetén a legfontosabb, hogy a min. 0,20 mm vastag párazáró fólia le legyen fektetve. Minden fűtő elemet ki kell kapcsolni a kivitelezés időtartama alatt az aljzat hőmérséklete 18-20°C között kell hogy legyen. Fektetés után a hőmérsékletet fokozatosan kell emelni nem meghaladva a 27 °C-ot. A padlót nem szabad különböző fűtőzónákra fektetni dilatációs profil nélkül.

Elektromos fűtés: A szigetelőlemezek nyomószilárdságának (CS) of min. 300 kPa (30 tons/m²). kell lennie.

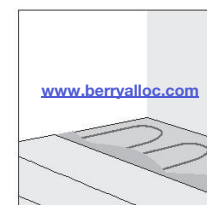

Kérjük látogassa meg a BerryAlloc nemzetközi honlapját további információkért:
<https://www.berryalloc.com/global/en/laminate/laminate-hpl/original/support>

ORIGINAL (HPL) LERAKÁSI ÚTMUTATÓ



2. FEKTETÉS

FONTOS

Ajánljuk, hogy tekintse meg lerakási útmutatónkat:

<https://www.berryalloc.com/global/en/laminate/laminate-hpl/original/support>

Ellenőrizze az összes padlólapot még kivitelezés előtt és közben is, optimális fényviszonyok között, van-e rajtuk látható sérülés, elváltozás.

Sérült, hibás padlólapot nem lehet lerakni.

Fontos, hogy a padlót bontatlanul, szobahőmérsékleten (18-25°C), tárolja a kivitelezés előtti 48 órában. A relatív páratartalom 30 and 60 % között kell, hogy legyen. Ha a belső hőmérséklet nem ezek között a tartományok között mozog a padló dagadhat vagy zsugorodhat, ami csavarodáshoz és a lapok megnyílásához vezethet.

Mérje át a helységet, majd számolja ki mennyi mennyi sor szükséges a fektetéshez, hogy se az első se az utolsó befejező sor ne legyen keskenyebb 5 cm-nél.

Meglévő ragasztott faparkettára a BerryAlloc Original ráfektethető.

A fektetést kezdje a bal sarokban. Helyezze a padlót az alumínium klikkel a szoba felé.

Hagyjon 4 mm dilatációs rest a rövid oldal és a fal között.

Használjon BerryAlloc távtartókat (BerryAlloc Startkit)! A hosszú oldali dilatáció rés a harmadik sor lerakása után állítható.

Helyezze a következő panel rövid oldalát a z előzőhöz az ábrán látható módon.

Győződjön meg, hogy a klikkek szorosan kapcsolódnak








Folytassa ugyanígy a továbbiakban.

SOR BEFEJEZÉSE: helyezze a sor befejező lapját dekorral lefelé az alumínium klikkek a szoba felé néznek a rövid oldalon a 4 mm dilatációs rest meghagyva. Jelölje ki a vágás helyét. PHA vibrációs fűrész használ fordítsa dekorral lefelé a lapot és vágja méretre. A vágás az alumínium klikknél kezdje és a paneleket mindig derékszögben vágja. Vágás után rövid oldalon klikkelje össze a padlót.

Kézi fűrész vagy gérvágó használata esetén dekorral lefelé vágja a lapokat.


A második sor kezdése: A padlólapokat min. 1/3-os kötésben kell lerakni. Ha a levágott darab túl rövid/Hosszú kezdjen egy félbevágott új lappal.

Helyezze a padlólapot +/- 20° szögben az előző sor alumínium klikkjére a Hosszú oldalon. A rövid oldal klikkjét helyezze közvetlenül az előző panel tövid oldali klikkjére, majd finoman nyomja rá, megfelelő rögzítés esetén a klikk kattánással illeszkedik.

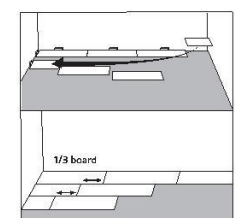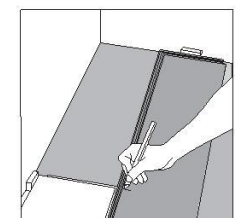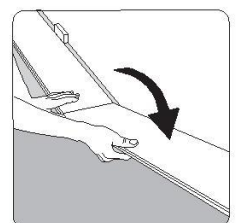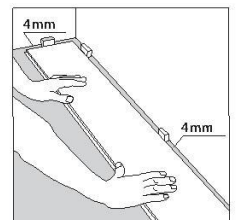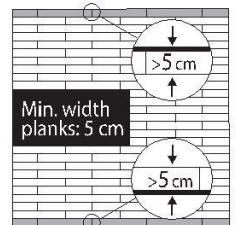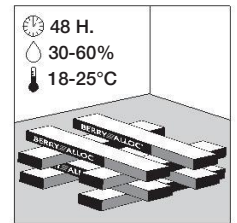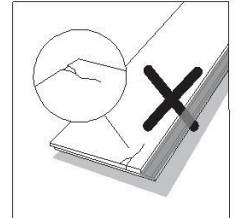


ORIGINAL (HPL) LERAKÁSI ÚTMUTATÓ


A sorban következő panel rövid oldalát helyezze kb. 5 mm távolságot hagyva az előző panel rövid oldalától és az alumínium klikk fölért óvatosan nyomja le. Lásd.: ábra.

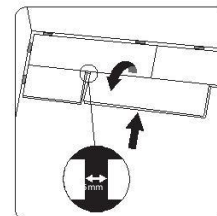


FONTOS: Helyezze a BerryAlloc ütőfát a panel másik rövid oldali végéhez és óvatosan üsse meg, hogy a klikk összeshárjon. Lásd.: ábra.

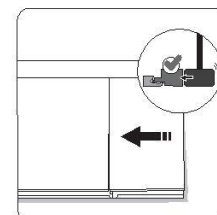


A második sortól kezdve mindensor befejező lapjánál szükség lesz a húzóvas használatára. (a BerryAlloc Startkit tartalmazza).

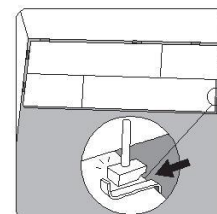

3 teljes sor lerakása után, csúsztassa a padlót a fal felé egy 4 mm-es rest hagyva. Használjon távtartókat! Ha a fal egyenetlen az első sor padlólapjait a fal kontúrjához kell igazítani.

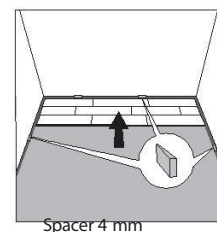

Az utolsó sornak 5 cm-nél szélesebbnek kell lennie. Mérje át a sor szélességét és hagyjon el 4 mm-t a faltól. Vágja el hosszában a panelt az alumínium klikkes oldalt klikkelje össze az előző sorral, ehhez használja a húzóvasat.

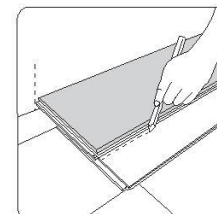



ORIGINAL (HPL) LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

3. EGYÉB

T-PROFIL

Rögzítse az alap profilt az aljzathoz mindkét oldalon 4 mm-es rest hagyva.


Pattintsa be a T-profilt az alap profilba miután lerakta a padlót. A padlólapoknak szabadon kell mozogniuk, ezért az alumínium verziónál a SilentSystem alátétet el kell távolítani az egyik oldalról helyet hagyva az alap profilnak.

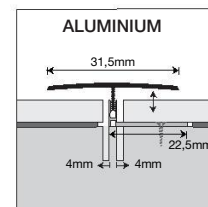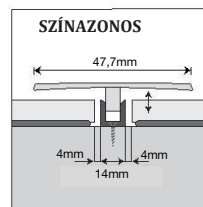

SZEGÉLYLÉC

Használjon a rögzítéshez BerryAlloc Clips-et, hogy a későbbiekben könnyen el tudja távolítani.


A Clips-eket 50cm távolságra kell elhelyezni és rögzíteni. A szegély rögzíthető ragasztóval és szöggel is.

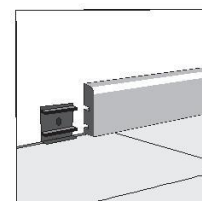

CSÖVEK/CSAVAR


Fúrjon lyukakat a padlólapokba az aljzathoz rögzített vagy rögzítendő csövek vagy csavarok számára.

A lyukaknak 10-12mm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a tárgy átmérője. A rögzített tárgyakhoz, pl.: radiátorcső vágja ki a szükséges darabot a padlóból 45°-os szögben, majd ragassza vissza a kifűrészelt darabot és fedje le a rest rozettával vagy szilikonnal.

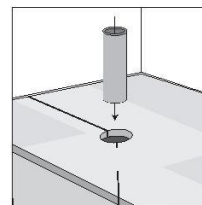

BEFEJEZÉS SZILIKONNAL


BerryAlloc FillerTwine-t min. 4 mm-es réssbe kell beleilleszteni és utána színazonos rugalmas szilikonnal kell vékonyan kihúzni a tetejét. A szilikon csökkenti a padló dilatálását ezért csak kizárólag ilyen esetekben használható.

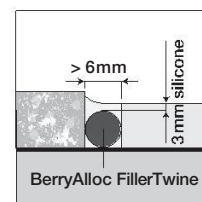


SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK

A padló szétszedése: Emelje fel a sort egy pár cm-re és a Hosszú oldali klikkre üssön rá. Ha a klikk engedett óvatosan húzza szét a sort. Ezután a lapokat óvatosan emelje meg az egyik oldalon és billentse ki.

FONTOS: A klikkrendszer sérülését elkerülendő a padlólapokat mindig dekorral felfelé kell tartani.

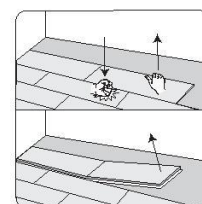


TOVÁBBI INFO?



PADLÓFÜTÉS

<https://dam.bintg.com/brochure/a059dc20-5cb3-4d1d-a5f5-c822857776a4>



TISZTÍTÁS, APOLÁS

<https://dam.bintg.com/brochure/7c20f51c-ed71-4808-8cdc-b66b44d13d03>



GARANCIA

<https://dam.bintg.com/brochure/f139c587-f971-4ce1-8cf3-bb5c80533171>



VIZES HELYSÉG BURKOLÁSA

<https://dam.bintg.com/brochure/bae69797-645d-4df6-9919-0406a606cce1>